





Absolute Evo

CODICE ARTICOLO: **ABSI**

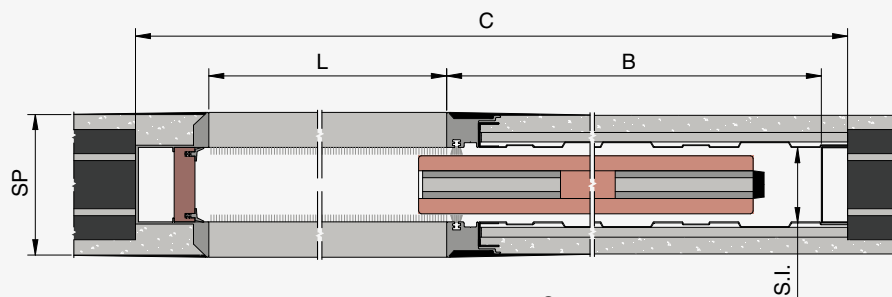

❖❖ Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

❖ 90 mm per spessori 107-125
50 mm per spessori 150

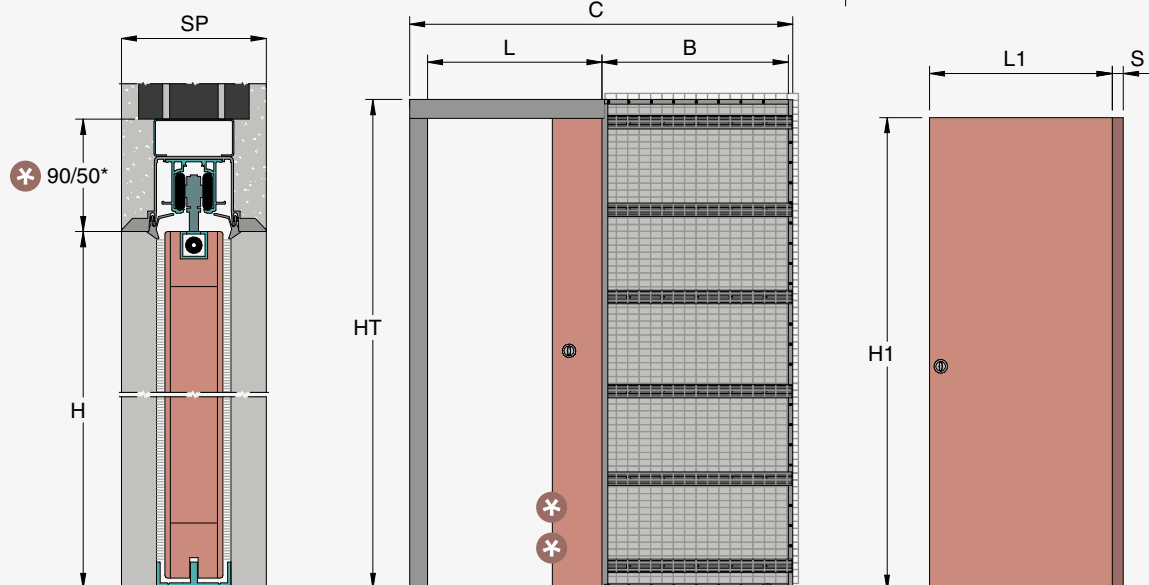

LUCE PASSAGGIO L x H

600 x 2000/2100/2400
700 x 2000/2100/2400
800 x 2000/2100/2400
900 x 2000/2100/2400
1000 x 2000/2100/2400

MISURA PORTA L1 x H1

615 x 1992/2092/2392
715 x 1992/2092/2392
815 x 1992/2092/2392
915 x 1992/2092/2392
1015 x 1992/2092/2392

CASSONETTO B

640
740
840
940
1040


INGOMBRO C x HT

1310 x 2090/2190/2490
1510 x 2090/2190/2490
1710 x 2090/2190/2490
1910 x 2090/2190/2490
2110 x 2090/2190/2490

PANNELLO PORTA

LAVORAZIONE PANNELLO (Solo ante in legno)

Fresatura lungo il profilo superiore

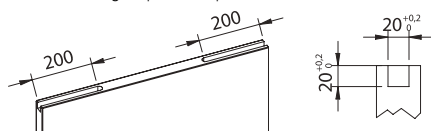

SPESSORE MASSIMO PORTA mm (Compreso di fermavetro)

42

ATTENZIONE
non applicare porte con spessore
diverso da quello indicato in tabella.

PARETE FINITA SEDE INTERNA LATERIZIO

INTONACO

107	54	80
125	54	100
150	54	120

LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA

Si riduce di 10 mm

Es. LUCE DI PASSAGGIO=800 mm
LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA=790 mm



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

Parete 107: L da 600 a 1000 mm
Parete 125: L da 600 a 1200 mm
Parete 150: L da 600 a 1200 mm

ALTEZZA

Parete 107: H da 1000 a 2400 mm
Parete 125/150: H da 1000 a 2700 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 110 mm

ALTEZZA

Parete 107/125: H + 90 mm
Parete 150: H + 50 mm

BATTISCOPA

Indicare in fase d'ordine del telaio se si
intende installare anche il battiscopa filo
muro così da predisporre il telaio.