

OWATROL AQUADECKS

Olio protettivo opaco acrilico



Confezioni disponibili: 1 - 5 - 20 Lt


OWATROL AQUADECKS è un olio opaco non filmogeno ad altissima penetrazione in grado di proteggere qualsiasi tipologia di legno compresi legni esotici

preservandone un'aspetto opaco e risaltandone la naturale bellezza delle venature.



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Applicabile su superfici verticali e orizzontali calpestabili.
- Non desquama e non sfoglia.
- Eccellente protezione U.V. e resistenza alle intemperie.
- Molto apprezzato per decking, bordi piscina, chalet, terrazze, anche in ambienti marini.
- Asciugatura rapida.
- Compatibile con qualsiasi legno: Teak, Ipe, Cumaru, Bangkirai, Movingui, Massaranduba, Pino, Abete rosso, Cedro, Larice, Frassino, Quercia, Faggio, Acero e termotrattati.

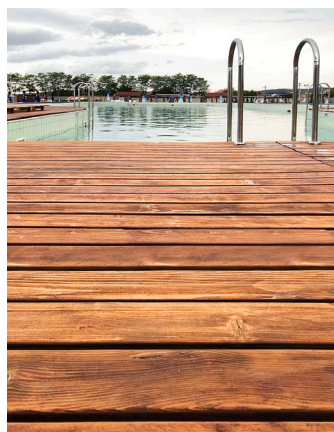

Resa:

Iniziale: 5 mq/Lt
Manutenzione: 10 - 12 mq/Lt



Asciugatura:

4 h



Attrezzi applicazione:

pennello, rullo, airless



Temperatura applicazione:

da 10 a 30 °C



Pulizia attrezzi:

Acqua



Colori disponibili:

Vedi pagina a fianco

Ambiti di impiego

- Interni ed esterni.
- Legni esotici: Teck, Ipé, Bangkirai, Maçaranduba, ...
- Conifere: Douglas, larice, Red cedar, abete rosso (sia trattati in autoclave che non trattati).
- Legni termotrattati.
- Terrazze, chalet, mobili da giardino.

Caratteristiche tecniche


- Finitura : opaca.
- Legante : acrilico/alchidico.
- Solvente : acqua.
- Densità : 1,010 ± 0.05 (a 20°C).
- Viscosità : fluido.
- Punto d'accensione : non classificato come infiammabile.
- Residuo secco : 11 % ± 2.
- Conservazione : minimo un anno nell'imballo ermetico originale chiuso.
- Essiccazione (dati a + 20°C e 50 % di umidità relativa): fuori polvere in circa 4 ore a seconda della temperatura ambientale, dell'umidità relativa e della tinta.
- Messa in opera per una terrazza : 48 ore in base alle condizioni climatiche.
- COV : valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f) 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 47 g/l.

Preparazione della superficie

• **Istruzioni generali:** Il legno deve essere pulito e asciutto (3 giorni di tempo secco - igrometria massima del legno 18 %), sano, e preparato a regola d'arte - privo di polvere, muffe, macchie di grasso e di qualunque tipo di trattamento precedente. Se il legno presenta una patina di lavorazione superficiale notevole (in grado di nuocere alla penetrazione del prodotto) procedere a una preparazione preventiva del supporto (consultateci).

- **Legno nuovo:** Applicazione diretta.
- **Legno ingrigito, non trattato:** Pulire il legno con **NET-TROL***. Carteggiare se necessario (grana massima 100).
- **Legno ingrigito, già trattato con olio:** Rimuovere l'olio dal legno con il sistema **AQUANETT* + NET-TROL***. Carteggiare se necessario (grana massima 100).
- **Legno già pitturato, verniciato o trattato con impregnanti (all'acqua, mezza cera, satinati):** Sverniciare con il sistema **DILUNETT*(1) + NET-TROL*** o carteggiare. Carteggiare se necessario (grana massima 100). Importante: Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno (3 giorni di tempo secco - igrometria massima del legno 18 %). Spolverare sempre accuratamente dopo la carteggiatura.

- **(1)** Non utilizzare **DILUNETT*** su legni ricchi di tannino (Quercia, Castagno, Red Cedar...), rischio di risalita dei tannini.

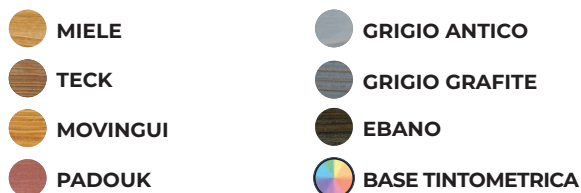COLORI DISPONIBILI

Attrezzi per l'applicazione

- Pennello, rullo, airless.

Consigli per una buona applicazione

- Prima di iniziare fare un test su una piccola parte della superficie per verificare la resa della tinta (attendere l'essiccazione).
- Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato, piante comprese.
- Applicare con temperature comprese tra + 10°C e + 30°C. Non applicare in pieno sole o su legno molto caldo.
- Per un'essiccazione ottimale l'umidità relativa deve essere circa del 50 %. L'umidità del legno non deve superare il 18 %.
- Non applicare se nelle 24 ore successive è prevista pioggia.
- Prima di interrompere l'applicazione arrivare a una giuntura naturale, come la fine di un asse, di una tavola, ecc...
- Su superfici verticali si consiglia di lavorare dall'alto in basso.
- **Non lasciare asciugare tra una mano e l'altra. Applicare "bagnato su bagnato".**
- In caso di applicazione a spruzzo, ripassare il prodotto a pennello per favorirne la penetrazione.

Applicazione

- Non diluire. Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione, per evitare ogni rischio di sedimentazione. Applicare una mano generosa di AQUADECKS nel senso delle fibre del legno e sulla lunghezza totale della tavola, insistendo particolarmente sulle estremità. **Applicare una seconda mano appena l'aspetto bagnato del legno scompare (15-20 minuti circa). Non lasciare mai essiccare il prodotto tra una mano e l'altra. Applicare "bagnato su bagnato".** Rimuovere il prodotto in eccesso con un pennello o con uno straccio pulito e non sfilacciante in maniera da evitare la formazione di aree di maggiore brillantezza: **AQUADECKS deve essere nel legno, non sul legno.**
- In caso di applicazione a spruzzo, ripassare a pennello o a rullo per migliorare la penetrazione e ottenere un aspetto uniforme.

Resa

- **Da 10 a 12 m2/litro per mano.**
- **±5 m2/litro sistema multimanico.**
- La resa effettiva varia in funzione del tipo di legno, del suo stato, della sua capacità di assorbimento e del metodo di applicazione.

Manutenzione

- Quando col tempo il legno inizia a scolorire applicare una mano di AQUADECKS su tutta l'area, seguendo le istruzioni di applicazione e senza carteggiare, decapare o sabbare.

Pulizia degli attrezzi

- Acqua.

Maggiori informazioni

- Disponibili su www.owatrol-italia.it